

모델 : M8275S2

사용설명서

user manual

본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
사용설명서를 잘 읽으신 후 제품을 사용하기 바랍니다.

미가엘 성경 찬양 연주기

COPYRIGHT NOTICE

본 설명서의 저작권은 이엠미디어가 소유하고 있으며,
내용의 일부나 전부를 무단으로 복사 및 배포하는 것을 금합니다.

제품의 주요기능

오케스트라 반주 : 새찬송가(645곡), 통일찬송가(558곡)

밴드 반주 : 새찬송가(645곡), 통일찬송가(558곡), 복음성가(1350곡)

HDMI 출력으로 선명한 Full HD화면

밴드반주 코러스 추가

리얼 악기에 가까운 악기 원음 연주

개역개정, 개역한글을 내장하고 있으며 오디오 및 텍스트로 성경을 듣고,보실 수 있습니다.

악기샘플곡 번호 : 6000, 6001, 6002, 6003, 6004

목도송 번호 : 9000, 9001, 9002, 9003

기도송 번호 : 9004, 9005, 9006, 9007

축도송 번호 : 9008, 9009, 9010, 9011, 9012

부흥성회용곡번호 : 3001 ~ 3086(통일찬송/복음성가)
3301 ~ 3386(새찬송가/복음성가)

1장 /준비하기

제품의 주요기능	1
구성품	4
각 부의 명칭 윗면.....	5
각 부의 명칭 옆면	6
제품 설치 및 케이블 접속	7

2장 /사용방법

연주기 시작정지	8
연주기 템포음정	9
연주기 연주방법	10
연주기 반복기능	12
연주기 예약곡	15
연주기 기능설정	18
기능설정 찬송가선택	19
기능설정 화면설정	20
기능설정 기타설정	21
기능설정 곡검색	22

U 목차

3장 /성경

성경 모드	24
성경 권 장 절 선택	25
성경기능설정	20
성경목록	30


4장 /기타

제품사양	31
제품보증서	32

패키지 구성

기본 구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
기본 구성품은 제공된 이미지와 실제 내용에 차이가 있을 수 있습니다.


기본 구성품

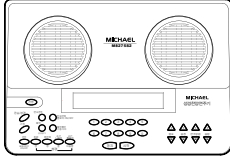

본체



사용 설명서

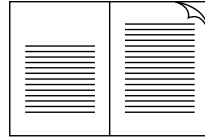

복음성가 목록집



전원 어댑터



AV 연결 케이블




HDMI 연결 케이블

* 본 제품은 배터리를 사용하지 않습니다.
반드시 어댑터를 연결하여 사용하여 주십시오.

각 부의 명칭

외관은 실물과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

앞면

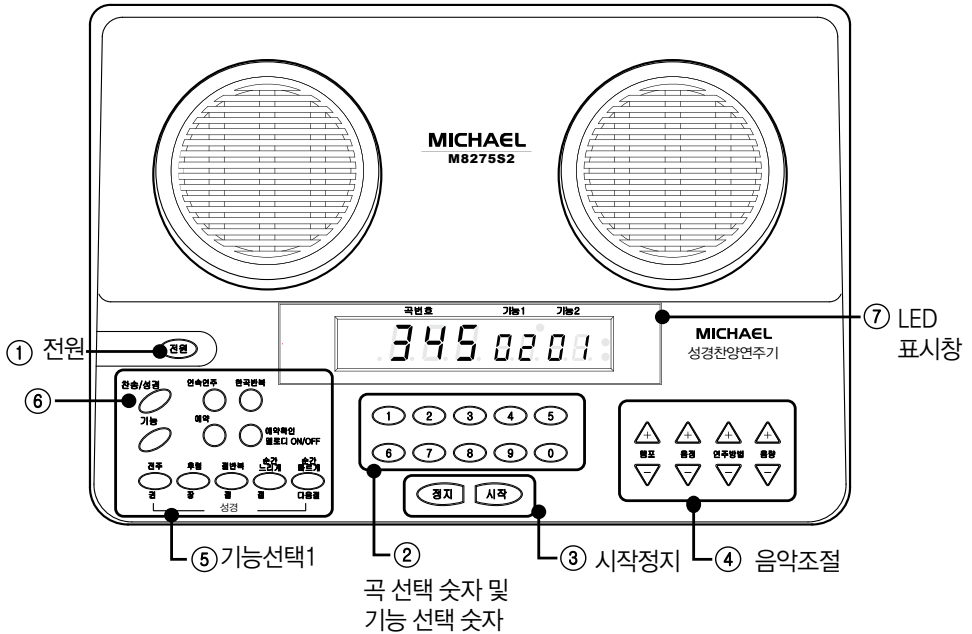


- ① 전원버튼 (전원을 켜고 끌 때 눌러 주십시오.)
- ② 곡번호 및 성경선택 버튼
- ③ 연주 시작 및 정지
- ④ 템포, 음정, 연주방법 및 음량조절 버튼
- ⑤ 음악연주 반복 예약 및 성경 선택 버튼
- ⑥ 찬송가 / 성경 선택 버튼
- ⑦ 곡번호 및 기능 표시창

각 부의 명칭

외관은 실물과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.


옆면

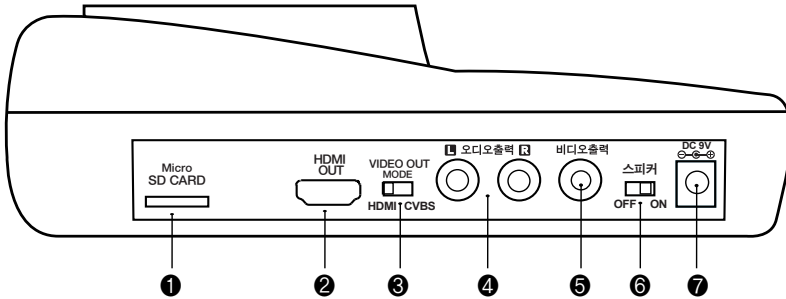

- ❶ SD CARD : SD카드 추가곡 또는 제품 업데이트 시 사용합니다.
- ❷ HDMI OUT : 비디오 HDMI출력단자입니다. (TV의 HDMI입력단자와 연결해서 사용)
- ❸ VIDEO MODE: 비디오 출력 방식을 선택하는 스위치입니다. HDMI 또는 CVBS(컴포지트 비디오)
- ❹ 오디오출력 : 오디오출력단자 오디오앰프에 연결합니다.
- ❺ 비디오출력 : 컴포지트 비디오출력단자.
- ❻ 스피커 : 본체 내장 스피커를 ON/OFF하는 스위치입니다.
- ❼ DC 9V : 전원어댑터 연결단자입니다.

* ❹ VIDEO MODE 스위치는 반드시 원하는 모드로 선택 후 전원을 ON하여야 합니다.

제품 설치 및 케이블 접속

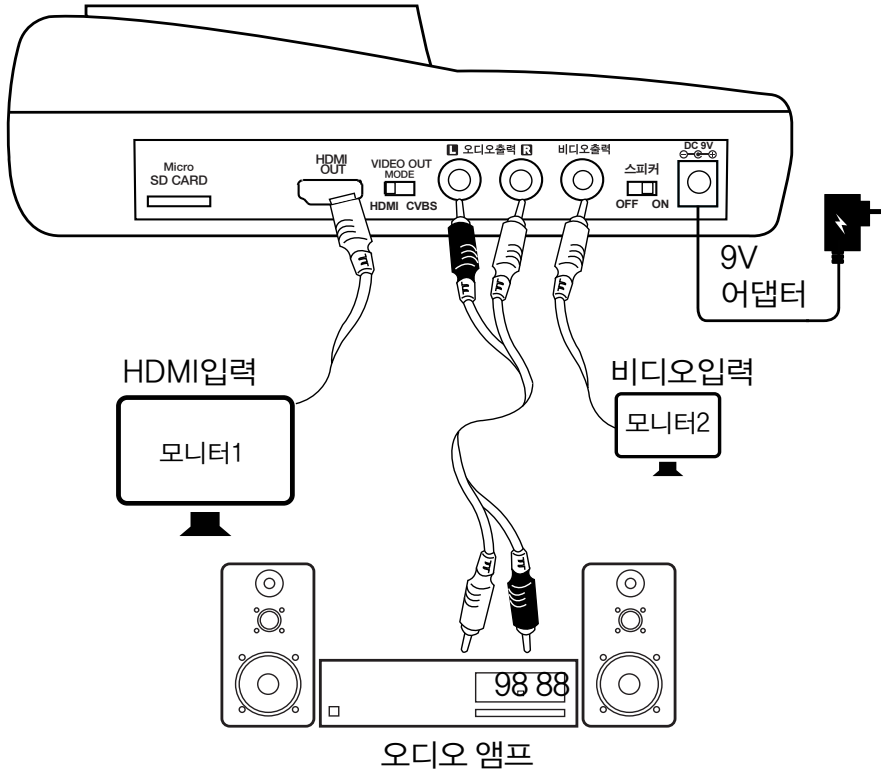


* HDMI OUT와 비디오출력(CVBS)는 함께 출력 되지 않습니다.
VIDEO OUT MODE 스위치를 누르거나 원하는 모드로 선택 후
전원을 ON하여야 합니다.

사용 방법


HYMN Music Player 기본동작

○ 전원

 전원을 ON / OFF 합니다. 전원 버튼을 누르면 POWER에 빨간 불이 들어오며, LED 표시기에 BOOT가 표시되고, 기능1에 40초 카운트가 표시됩니다. 약33초 후 부팅이 완료되면, 연주기/성경에 파란불이 들어옵니다.

○ 시작

곡을 선택하여 연주를 시작하는 버튼입니다. 시작버튼을 누르면 시작버튼의 색이 바뀌며 곡이 연주됩니다. 기능1에 연주 방법이 기능2에는 현재연주되는 절이 표시됩니다.

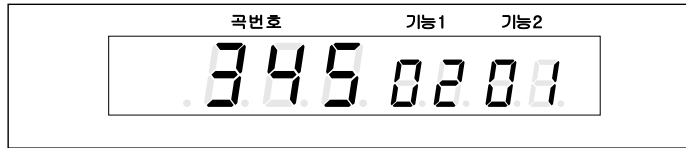

LED 표시기

○ 정지

연주 중인 곡을 멈추고자 할 때 사용합니다. LED 표시기에 마지막 연주된 곡이 표시됩니다.




사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 템포


연주의 빠르기를 조정합니다. ▼ 내림, ▲ 올림을 사용합니다.
LED 표시기 기능2에 숫자로 표시되며, -15 에서 +30까지 조정 할 수 있습니다.

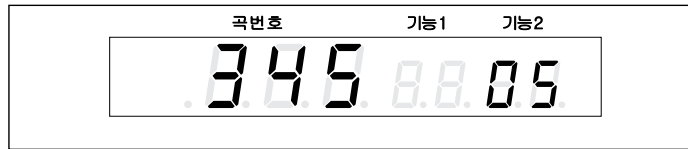

LED 표시기

○ 음정

음정(키)의 높낮이를 조정합니다. ▼ 내림, ▲ 올림을 사용합니다.
LED 표시기 기능2에 숫자로 표시되며, -6 에서 +6까지 조정 할 수 있습니다.
* 표준이 0이며 -1은 반음이 내려가고 -2는 한음이 내려갑니다.

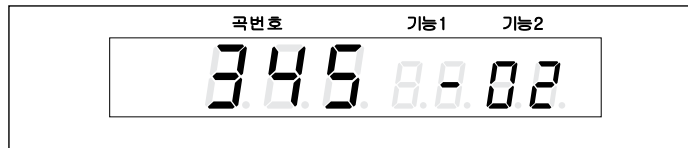

LED 표시기

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

연주 방법

*찬송가오케스트라는 01 ~ 02까지만 가능합니다.

복음성가는 01 ~ 04까지만 가능합니다.

*아래의 연주방법은 찬송가 밴드반주에서 가능합니다.

연주 방법을 설정합니다. ▼ 내림, ▲ 올림을 사용 합니다.

연주 방법은 밴드 연주(1-4) / 오르간 연주(5-6) / 파이프오르간(7)

파이프오르간+피아노(8-9)/ 피아노4부(10) / 4부 연주(11-14)

4부 파트별 연주로/(15-16)/차임벨(17) 선택할 수 있습니다.


LED 표시기 기능2에 숫자로 표시됩니다.

*같은 연주 방법일 경우엔 연주 중에도 연주 방법을 바꿀 수 있습니다.

밴드 연주는 01 ~ 03 / 오르간 연주는 04 ~ 05 / 파이프 오르간 연주는 06 ~ 07 /

4부 파트 연주는 08 ~15입니다.

*연주 중에는 다른악기로 변환이 안됩니다. 정지하신 후에 변경하여 주십시오.

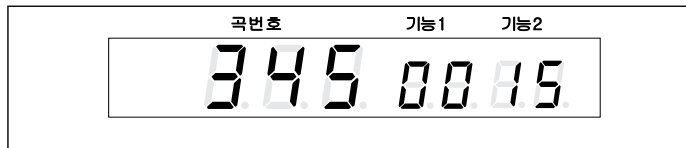

버튼

LED 표시기

01 : 밴드 연주 (드럼레벨 OFF)	07 : 파이프 오르간	13 : 4부 테너 연주
02 : 밴드 연주 (드럼레벨 1/2)	08 : 파이프 오르간+피아노1)	14 : 4부 베이스 연주
03 : 밴드 연주 (드럼레벨이 표준)	09 : 파이프 오르간+피아노2)	15 : 4부 소프라노 + 알토 연주
04 : 밴드 연주 (드럼레벨 2배)	10 : 피아노 4부	16 : 4부 테너 + 베이스 연주
05 : 오르간 연주 1	11 : 4부 소프라노 연주	17 : 차임벨
06 : 오르간 연주 2	12 : 4부 알토 연주	

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 음량


음량을 조정합니다. ▼내림, ▲ 올림을 사용합니다.

LED 표시기 기능2에 숫자로 표시되며, 0에서 15까지 조정 할 수 있습니다.

* 음향 기기와 연결할 때는 기본 음량인 12-14 으로 사용하십시오.



버튼

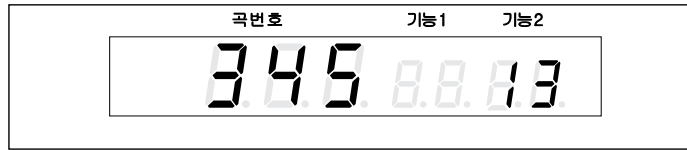

LED 표시기

○ 전주 ON / OFF



버튼

전주 연주를 설정하는 기능입니다.

[전주] 버튼을 한 번 더 누르면 전주 연주가 OFF 됩니다.

전주ON일 때는 버튼색이 빨간색으로 바뀝니다.

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 절 반복

각 절을 추가하여 반복 연주할 수 있는 기능입니다.


[절 반복] 버튼을 누르면 버튼색이 바뀌며 화면 우측 상단에 절 반복 아이콘이 표시됩니다.

* 1절부터 시작하지 않고 원하는 절에서 시작하고 싶을 때,

정지상태에서 [절 반복] 버튼을 눌러서 LED 표시기 기능 2에 원하는 절을 표시 시킨 후 시작 버튼을 누르면 해당 절 부터 연주가 시작됩니다.



버튼

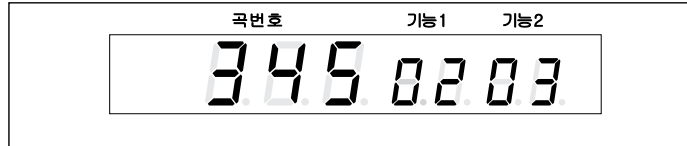

LED 표시기

예) 4절까지 있는 곡을 전체 한 번 더 연주하고자 할 때는, 1절부터 4절까지 연주하면서 4절 끝나기 전에 [절 반복] 버튼을 이용하여 1번으로 지정하면 다시 1절부터 4절까지 연주합니다.

4절까지 있는 곡을 1절부터 4절까지 연주한 다음, 4절만 연결하여 연주하고자 할 때는 4절이 끝나기 전에 [절 반복] 버튼을 이용하여 4번으로 지정하면 4절 (4절만) 연주됩니다.

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 후렴 반복


후렴이 있는 곡을 후렴 부분만 반복해서 연주하는 기능입니다.

[후렴] 버튼을 누르면 버튼색이 바뀌며 TV화면 우측상단에 후렴 반복 아이콘이 표시됩니다.

후렴 반복하고 다시 [절 반복] 기능을 이용할 수도 있습니다.



버튼

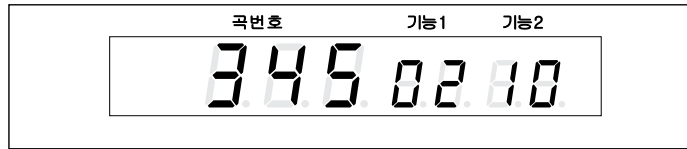

LED 표시기

TIP: 정지일 때, [후렴]을 먼저 누르고 연주를 시작하면 후렴만 연주됩니다.

후렴 연주가 시작되면 절 반복 버튼을 눌러 1절로 변환하셔야 후렴 연주 후 1절부터 연주됩니다.

○ 순간 느리게 / 순간 빠르게

연주기의 속도와 찬양을 부르는 속도가 서로 맞지 않을 때 순간적으로 맞추어 가는 기능입니다.

순간 느리게, 순간 빠르게 기능은 누르고 있을 때만 늦어지고 빨라집니다.



사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 연속연주


곡을 선택하여 연속 연주하고자 할 때 사용합니다. 연속연주버튼을 누르면 버튼에 빨간불이 들어오며 화면 우측 상단에 연속 연주 아이콘이 표시됩니다.

예) 찬송가 300 + [연속 연주] = 300장, 301장, 302장 ……………

연속연주



버튼

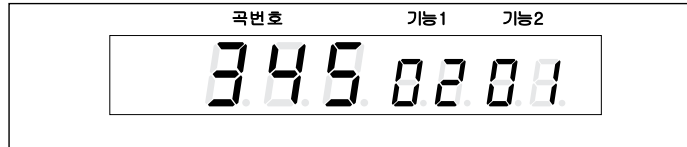

LED 표시기

TIP : 곡을 선택한 후 [연속연주] 버튼을 누르면 자동으로 재생됩니다.
연주(재생)중에도 [연속연주] 버튼을 누르면 연속연주가 가능합니다.

○ 한 곡 반복

곡을 선택하여 한 곡만 연속하여 연주하고자 할 때 사용합니다.

[한곡반복] 버튼에 빨간불이 들어오며 화면 우측 상단에 한 곡 연주 아이콘이 표시됩니다.


예) 찬송가 300 + [한 곡 반복] = 300장, 300장, 300장 ……………

* 아멘이 있는 곡은 아멘은 연주되지 않고 1절부터 다시 시작됩니다.

한곡반복



버튼

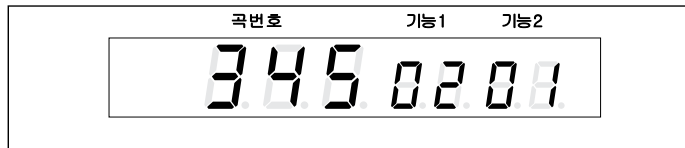

LED 표시기

TIP : 곡을 선택한 후 [한 곡 반복] 버튼을 누르면 자동으로 재생됩니다.

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 예약곡

원하시는 곡을 차례대로 저장해 연주하는 예약곡 기능입니다.
[예약] 버튼을 누르면 버튼이 빨간색으로 바뀌며 TV화면 우측 상단에 예약곡 아이콘이 표시됩니다.

○ 예약곡 입력

찬송가 150장, 200장, 255장을 예약 입력할 경우
예약 + 150 + 예약 + 200 + 예약 + 255 + 예약 버튼을 누르면 차례대로 저장되며,
예약이 완료되었을 때 LED 표시기 기능2에 예약 번호 순서가 세 번 깜박이며 표시됩니다.
기억된 곡은 전원을 OFF 하여도 지워지지 않습니다.
* 예약하기 전에 연주 방법, 음정, 속도를 자유롭게 조정하여
각 곡마다 저장할 수 있습니다.

○ 예약곡 취소 / 삭제

예약곡을 취소하려면 예약상태에서 곡번호를 누르지 않고 [예약] 버튼을 누르면 취소됩니다.
예약된 전체 곡을 지울 때 예약 상태에서 숫자 0을 누른 다음
다시 [예약]을 누르면 전체 삭제됩니다.
예) 예약 + 0 + 예약 = 전체 삭제 (LED 표시창 기능 2에 0 으로 표시됩니다.)
삭제 후 (예약) 버튼을 한 번 더 눌러서 예약을 해지하고 사용하십시오.


○ 예약곡 연주

예약곡을 연주하고자 할 때에 [시작] 버튼을 누르면 화면에 (*) 별표 표시된 곡만 나오고 끝납니다.
연속으로 연주하고자 할 때는 [연속 연주] 버튼을 누르면 현재 화면에 된 (*) 별표 표시된 곡부터
시작해서 예약된 모든 곡이 연속 연주됩니다.
예약곡을 확인할 경우 [예약확인] 버튼을 이용하여 확인할 수 있으며,
예약된 곡이 순서대로 나옵니다.
[예약확인] 버튼을 통해서 원하는 곡을 선택한 다음 (시작) 버튼이나 (연속 연주) 버튼을 눌러주세요.
LED 표시기에 재생할 곡번호, 연주 형태 (기능1), 예약 번호 순서(기능2)가 표시됩니다.

예약



버튼

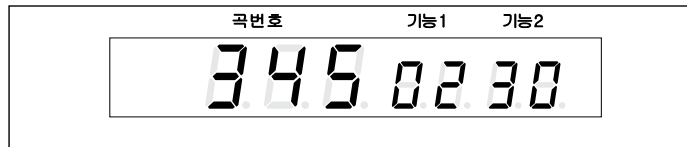

LED 표시기

사용 방법


HYMN Music Player 기본동작

○ 예약확인

[예약확인] 버튼을 누르면 예약한 곡을 확인할 수 있습니다. 화면에 예약 확인 창이 열립니다. LED표시기 곡 번호에 선택된 곡 번호가, 기능2에 예약번호가 표시됩니다.



버튼

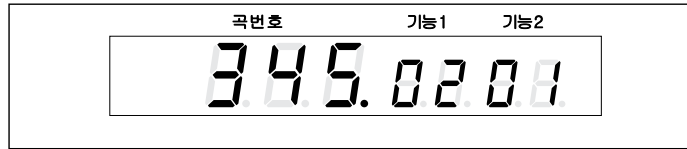

LED 표시기

예약곡			
(오)새천송가 222 장	음정 : 0	템포 : 0	연주양식 : 1.PERC OFF
복음성가 2100 장	음정 : -1	템포 : 1	연주양식 : 1.DRUM OFF
복음성가 1678 장	음정 : 2	템포 : 1	연주양식 : 4.DRUM UP
(오)새천송가 210 장	음정 : -1	템포 : 0	연주양식 : 2.PERC ON
(오)새천송가 220 장	음정 : -1	템포 : 1	연주양식 : 1.PERC OFF

예약확인 화면

Tip: 예약곡 모드일 때 예약되지 않은 곡을 눌러 시작하여도 예약된 곡만 재생됩니다.
[예약] 버튼을 눌러서 예약곡 모드를 해제하시고 곡 번호를 눌러주세요.


사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 멜로디 ON / OFF 기능

찬양이 연주 중일 때 [멜로디 ON/OFF] 버튼(한 곡 반복)을 누르면 멜로디 음을 OFF 또는 작게, 크게 변경할 수 있습니다.

* 버튼을 누를 때마다 크게 -> 작게 -> 없음 -> 표준 순으로 변경됩니다.



주의: 멜로디 ON/OFF 기능은 반드시 연주 중일 때 사용하십시오.

○ 수동가사

연주 없이 악보 및 가사 화면만 볼 수 있습니다.

곡번호를 입력한 후 시작 버튼을 누르지 않고

순간 느리게 순간 빠르게 버튼으로 화면 페이지를 이동할 수 있습니다.

* [순간 느리게] 버튼이 이전 페이지, [순간 빠르게] 버튼이 다음 페이지로 사용됩니다.

주의: 수동가사 기능은 반드시 예약곡 OFF 일 때 사용하십시오.

사용 방법

HYMN Music Player 기본동작

○ 기능


찬송가 선택, 가사 표시 방식, 배경화면, 글씨체, 화면 설정, 연주 설정을 설정 또는 초기화를 할 수 있는 기능입니다.

LED 표시기에 SET가 표시되며 전체 화면에 기능 설정창이 열립니다.

기능



버튼

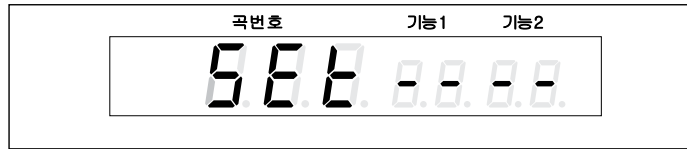

LED 표시기



기능 설정

HYMN Music Player 찬양연주기 설정



기능



* 찬양 연주기 모드에서 기능 버튼을 누르면 위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정 1번. 연주방식 선택

새찬송가 / 또는 통일찬송가를 오케스트라연주/밴드연주로 선택합니다.
곡번호 선택버튼 1번을 누르면 오케스트라 1번을 또 한번 누르면 밴드반주로 바꿉니다.

2번. 찬송가 선택

새찬송가 / 통일찬송가/통일찬송가 영어 연주를 선택합니다.
곡번호 선택버튼 2번을 이용하여 새 찬송가 -> 통일찬송가 -> 통일찬송가영어 로 연주를 선택합니다.

1번. 연주방식 선택시

본체 기능2 표시창에 01=오케스트라 ,02=밴드연주


2번. 찬송가 선택시

본체 기능2 표시창에 01=새찬송가 ,02=통일찬송가 03=통일영어찬송가 입니다.

기능 설정

HYMN Music Player 찬양연주기 설정



기능  * 찬양 연주기 모드에서 기능 버튼을 누른 후 4번을 누르면 위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정 4번. 화면설정1


연주 시 가사와 악보 기능을 설정합니다.

- 1번. 연주시 TV화면에 가사+악보/가사/악보로 표시될 화면을 선택합니다.
- 2번. 가사표시 화면에서 가사를 2줄 또는 4줄 표시를 선택한다.
- 3번. 악보표시 화면에서 악보를 2줄 또는 4줄 표시를 선택한다.
- 4번. 악보표시 화면에서 곡이 연주될 때 바 또는 음표로 연주되는 음을 표시합니다.
- 5번. 가사표시 화면에서 배경화면 종류를 선택합니다.(일러스트/홀리랜드(성지화면)/색화면)
- 6번. 가사표시 화면에서 배경화면을 선택합니다(1-10).
- 7번. 악보 및 가사 화면의 글씨체 선택합니다.(돋움체/고딕체/명조체/바탕체/궁서체)
- 8번. 가사 화면의 글씨색 선택합니다.(녹색/파란색/노란색/하늘색/빨간색)
- 0번. 화면설정 닫기

기능 설정

HYMN Music Player 찬양연주기 설정



기능  * 찬양 연주기 모드에서 기능 버튼을 누른 후 5번을 누르면 위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정 5번. 기타 설정

- 1번. 곡 마지막 아멘연주를 ON/OFF 합니다.
- 2번. 간주연주를 ON 또는 OFF 합니다
- 3번. 찬송가밴드연주 또는 복음성가 코러스를 ON/OFF 합니다.
- 4번. TV화면의 절반복,후렴반복 등 표시되는 아이콘을 ON/OFF 합니다.
- 5번. 가사표시 배경화면을 자동으로 바뀌어지도록 설정 합니다.
- 6번. 가사표시 화면시 가사를 색입힘 없이 사용할 때 설정 합니다.


- 0번. 기타설정 닫기

기능 설정

HYMN Music Player 찬양연주기 설정



기능



* 찬양 연주기 모드에서 기능버튼을 누른 후 3번을 누르면 위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 곡검색

3번. 곡검색



가사 첫줄과 제목으로 곡을 검색할 수 있습니다.

1번. 자음(ㄱㄴㄷ..) 순서를 < 이전으로 이동합니다.

2번. 자음(ㄱㄴㄷ..) 순서를 > 다음으로 이동합니다.

3번. 페이지를 < 이전으로 이동합니다.

4번. 페이지를 > 다음으로 이동합니다.

5번. 새 찬송가, 통일찬송가, 복음성가를 선택합니다.

6번. 가사, 제목으로 곡 리스트를 보여줍니다.


0번. 검색창 닫기

기능 설정

HYMN Music Player 찬양연주기 설정



기능



* 찬양 연주기 모드에서 기능 버튼을 누르면
위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정 6번. 설정 초기화

기능 설정을 모두 초기화 합니다.

환경설정 화면에서 곡선택 버튼 6번을 누르면 모든 기능을 초기화 시킵니다.

*설정초기화는 제품을 구입하실 때 설정된 상태로 됩니다

예약된 곡은 그대로 유지됩니다 예약곡을 지우려면 본 사용설명서 예약곡 부분을 참조하십시오.

사용 방법

BIBLE 성경 (음성 / 텍스트성경)


○ 찬송 / 성경

원주기 모드에서 [찬송/성경] 버튼을 누르면 성경 모드로 전환됩니다.
찬송/성경 버튼의 색이 빨간색으로 바뀝니다.

찬송/성경



버튼

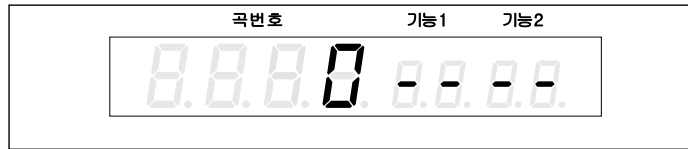

LED 표시기


○ 권 선택

원하시는 성경의 권 번호를 선택한 후 [권] 버튼을 누릅니다.
예) 요한복음을 찾고의 싶을 때, [4 3] + [권] 버튼 = 요한복음

전주



버튼

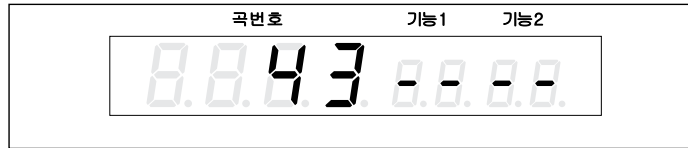

LED 표시기

TIP : 성경 권에 해당되는 번호를 모를 경우 기능 버튼을 누른 후 숫자버튼 7를 누르면 성경 목록을 볼 수 있습니다.

기능 -> 7번 1번=구약 2번=신약

사용 방법

BIBLE 성경 (음성 / 텍스트성경)

○ 장 선택

원하시는 성경의 장 번호를 선택한 후 [장] 버튼을 누릅니다.

예) 3장을 찾고의 싶을 때, [3] + [장 버튼] = 3장




LED 표시기

○ 절 선택

원하시는 성경의 절 번호를 선택한 후 [절] 버튼을 누릅니다.

예) 16절을 찾고 싶을 때, [1 6] + [절 버튼] = 16절

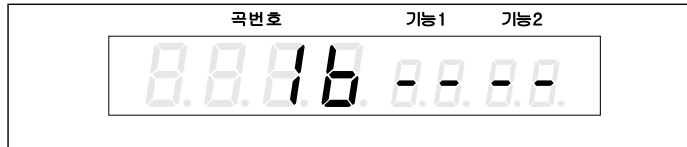


LED 표시기

[요한복음 3장 16절을 선택할 경우]



1. 성경 권에 해당하는 번호[4 3]을 누름
2. [권] 버튼을 누름



3. 성경 [장]에 해당되는 번호 [3]를 누름
4. [장] 버튼을 누름



5. 성경 [절]에 해당되는 번호 [1 6]을 누름
6. [절] 버튼을 누름

사용 방법

BIBLE 성경 (음성 / 텍스트성경)

○ 성경 자동 읽기

성경 모드에서 원하시는 권, 장, 절을 선택하신 후 [시작] 버튼을 누르면 자동으로 한 절씩 읽을 수 있습니다.


* [정지] 버튼을 누르면 자동 읽기가 해제됩니다.



○ 속도(템포)

자동 읽기 속도를 조절합니다. ▼ 내림, ▲ 올림을 사용합니다.

LED 표시기 기능2에 숫자로 표시되며, -1에서 +5까지 조정 할 수 있습니다.

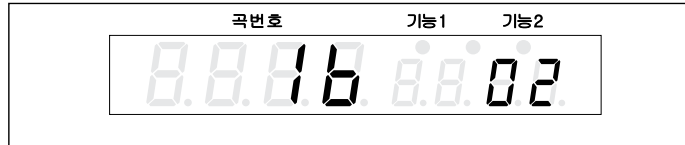

LED 표시기

사용 방법

BIBLE 성경 (음성 / 텍스트성경)

○ 텍스트 성경

[기능] 버튼을 눌러 텍스트 성경 개역개정 또는 텍스트 성경 개역한글을 선택 후 0번을 누르면 음성은 나오지 않고 텍스트로만 성경을 볼 수 있습니다.

[시작] 버튼을 누르면 텍스트 자동 읽기가 진행되며, [템포] 버튼으로 자동 읽기의 속도를 조절할 수 있습니다.

[다음절] 버튼을 눌러 수동으로 한 절씩 이동할 수 있습니다.

○ 다음 절

[다음 절] 버튼을 누르면 수동으로 한 절씩 다음 절로 이동합니다.

* 자동 성경 읽기 상태에서도 이 버튼을 누르면 다음 절로 바뀝니다.



○ 이전절

[이전 절] 버튼을 누르면 수동으로 한 절씩 이전 절로 이동합니다.

* 자동 성경 읽기 상태에서도 이 버튼을 누르면 이전 절로 바뀝니다.



기능 설정

BIBLE 성경 설정



기능



* 성경 모드에서 기능 버튼을 누른 을 누르면
위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정 기능설정에서 번호를 눌러 아래와 같이 설정할 수 있습니다.

- 1번. 성경선택 : 성경의 종류를 선택합니다.
음성 개역개정/음성 개역한글/텍스트 개역개정/텍스트 개역한글
- 2번. 글씨체 : 성경이 표시될 글씨체를 선택합니다.
바탕체/궁서체/돋움체 /고딕체/명조체/
- 3번. 글씨색 : 성경이 표시될 글씨체를 선택합니다.
녹색/파란색/노란색/하늘색/빨간색
- 4번. 글씨크기 : 성경이 표시될 글씨크기를 선택합니다.
보통/크게/아주크게/아주작게/작게
- 5번. 배경화면 : 성경이 표시될 배경화면을 선택할 수 있습니다
배경화면1-10 까지 선택할 수 있습니다.
- 6번. 설정 초기화 : 성경의 모든 기능을 제품 구입시의 처음 상태로 설정 합니다.

기능 설정

BIBLE 성경 설정

1. 구약 2. 신약			0. 닫기
1. 창세기	11. 열왕기상	21. 전도서	31. 오바다
2. 출애굽기	12. 열왕기하	22. 아가	32. 요나
3. 레위기	13. 역대상	23. 이사야	33. 미가
4. 민수기	14. 역대하	24. 예레미야	34. 나훬
5. 신명기	15. 에스라	25. 예레미야애가	35. 하박국
6. 여호수아	16. 느헤미야	26. 에스겔	36. 스바냐
7. 사사기	17. 에스터	27. 다니엘	37. 학개
8. 룻기	18. 욥기	28. 호세아	38. 스가랴
9. 사무엘상	19. 시편	29. 요엘	39. 말라기
10. 사무엘하	20. 잠언	30. 아모스	



* 성경 모드에서 기능 버튼을 누른 후 7번을 누르면 위와 같은 화면이 나옵니다.

○ 기능설정

- 1번. 구약 목록
- 2번. 신약 목록
- 0번. 목록화면 닫기

사용 방법

BIBLE 성경 목록

창세기 ... 1	예레미야 ... 24	마태복음 ... 40	요한2서 ... 63
출애굽기 ... 2	예레미야애가 ... 25	마가복음 ... 41	요한3서 ... 64
레위기 ... 3	에스겔 ... 26	누가복음 ... 42	유다서 ... 65
민수기 ... 4	다니엘 ... 27	요한복음 ... 43	요한계시록 ... 66
신명기 ... 5	호세야 ... 28	사도행전 ... 44	사도신경 ... 67
여호수아 ... 6	요엘 ... 29	로마서 ... 45	주기도문 ... 68
사사기 ... 7	아모스 ... 30	고린도전서 ... 46	십계명 ... 69
룻기 ... 8	오바댜 ... 31	고린도후서 ... 47	교독문 ... 70
사무엘상 ... 9	요나 ... 32	갈라디아서 ... 48	신사도신경 ... 71
사무엘하 ... 10	미가 ... 33	에베소서 ... 49	신주기도문 ... 72
열왕기상 ... 11	나훔 ... 34	빌립보서 ... 50	
열왕기하 ... 12	하박국 ... 35	골로새서 ... 51	
역대상 ... 13	스바냐 ... 36	데살로니가전서 ... 52	
역대하 ... 14	학개 ... 37	데살로니가후서 ... 53	
에스라 ... 15	스가랴 ... 38	디모데전서 ... 54	
느헤미야 ... 16	말라기 ... 39	디모데후서 ... 55	
에스더 ... 17		디도서 ... 56	
욥기 ... 18		빌레몬서 ... 57	
시편 ... 19		히브리서 ... 58	
잠언 ... 20		야고보서 ... 59	
전도서 ... 21		베드로전서 ... 60	
아가 ... 22		베드로후서 ... 61	
이사야 ... 23		요한1서 ... 62	

기타

제품사양

○ 일반사항

제품명	미가엘 찬양 연주기 (Michael Hymn Music Player)
모델명	미가엘 M8275S2(MICHAEL M8275S2)
제품크기	300 x 210 x 90 mm
지원언어	한국어
정격전압	AC 100V / 220V DC 9V, 3A
소비전력	7W
제품중량	약 1.3 kg
스피커출력	6W (3Wx2)
칼라방식	NTSC

* 더 좋은 성능을 위하여 예고 없이 본 설명서와 다르게 기능이 변경될 수도 있습니다.



제품 보증서

서비스에 대하여 저희 이엘미디어에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 제품 고장 발생 시 구입 매장으로 연락하여 신속한 조치를 받으시기 바랍니다.

제품명	미가엘 성경 찬양연주기 (Michael Bible Hymn Player)
모델명	M8275S2
구입일	
구입대리점	
소비자 성명	
소비자 주소	

무상 수리 서비스 /

- ※ 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 난 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
- ※ 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 고객께서 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 구입하신 대리점이나 본사 서비스센터에서 1년(제품 보증기간) 이내에는 무상수리를 해드립니다.
 - 수리가 필요한 때는 필히 보증서를 제시하십시오.
 - 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
 - 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

유상 수리 서비스 /

소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생 시 (예: 당사 제품의 전압 용량을 벗어나거나, 부족한 상태에서 사용했을 때)
- 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 기본 구성품 이외의 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(전원 연결, 어댑터, 기타 등)

EM MEDIA
ELIM MICHAEL MEDIA

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



EM MEDIA
ELIM MICHAEL MEDIA

서울특별시 은평구 갈현로 11길 9

TEL : 02)388-8291

FAX : 02)389-7501

www.michael.co.kr

